
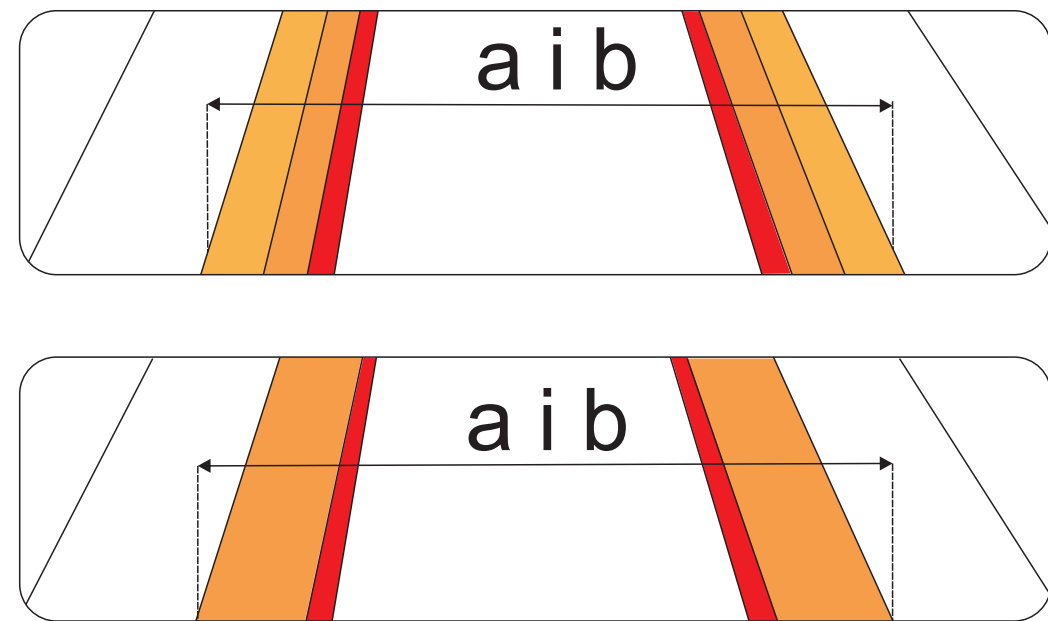


INSTRUKCJA POMIARU ŻALUZJI PLISOWANYCH PRZY MONTAŻU BEZINWAZYJNYM NAWIERZCHNIOWYM

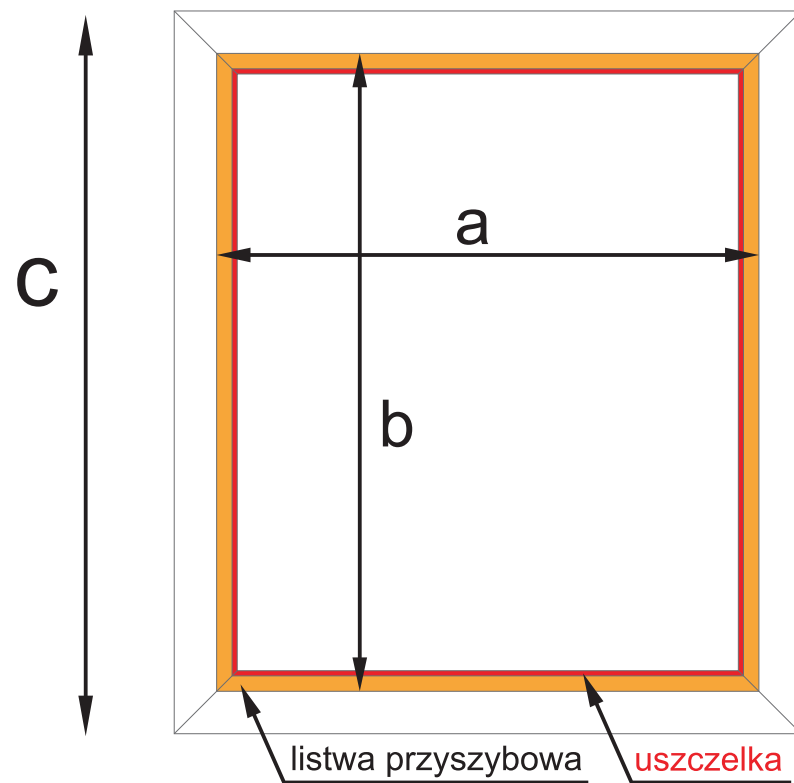

a - szerokość b - wysokość c - wysokość skrzydła okiennego